



**Cuisinart®**



Centrifugeuse  
Juice extractor

# TARTALOMJEGYZÉK

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. BEVEZETÉS	4
2. TERMÉKTULAJDONSÁGOK	5
3. A TERMÉK HASZNÁLATA	6
A. A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA ÖSSZESZERELÉSE	6
B. A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA SZÉTSZERELÉSE	6
C. A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA HASZNÁLATA	6
5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
5. GyIK	7

## **BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Mint minden háztartási eszközt, a gyümölcscentrifugát is óvatosan kell kezelni. Kövesse az alábbi utasításokat, a sérülés kockázat elkerülése érdekében.

**VIGYÁZAT:** A termék zacskói és csomagolása veszélyes lehet. A fulladásveszély elkerülése érdekében, tartsa ezeket a babáktól és a gyermekektől távol. A zacskók nem játékok.

- Kezelje kellő odafigyeléssel. Ne nyúljon az éles fém alkatrészekhez.
- A berendezés bekapcsolása előtt, győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen a motor tengelyére van nyomva és a fedele megfelelően fel van helyezve. Ne erőltesse vagy blokkolja a fedélmechanizmust.
- Mindig a nyomóval nyomja le az ételt. Soha nem használja az ujjait vagy más eszközt.
- Mindig várja meg míg a szűrő leáll mielőtt a nyomót vagy a fedelet eltávolítaná.
- Kapcsolja ki és húzza ki az eszközt annak tisztítása, beállítása, a rosttartály eltávolítása vagy olyan eszközök csatlakoztatása előtt, melyek annak működése közben mozognak.
- Ne használja az eszközt ha annak forgó szűrője megsérült.
- Az eszközt csak a Cuisinart® kiegészítőivel használja.
- Soha ne merítse a házat vízbe vagy más folyadékba.
- Húzza ki az eszközt használat után, szerelés vagy szétszedés előtt, az étel eltávolítása előtt, és tisztítás előtt. Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül amikor az be van dugva. Húzza ki az eszközt, mindig a dugónál fogva és e a vezetéknél.
- Soha ne hagyja, hogy a vezeték a munkafelületről lelógjon vagy forró felülettel kerüljön kapcsolatba.
- Ne használja az eszközt ha annak vezetéke megsérült, az eszköz lesett vagy sérültnek látszik.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártóval az értékesítés utáni szolgáltatásán keresztül ki kell cseréltetni, az összes veszély elkerülése érdekében.
- Ne kísérelje meg az eszköz javítását!
- A berendezést használhatja gyermek is 8 éves kortól, vagy csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek, vagy tapasztalatlanok abban az esetben, ha azokat felügyelik, és megfelelő módon utasításokkal látják el az eszköz biztonságos használatáról, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Az eszközzel gyermekeknek játszani tilos. A gyermekek nem tisztíthatják vagy tarthatják karban az eszközt felügyelet nélkül.

### **Elektronikus és elektromos berendezések élettartamának vége.**

Mindenki érdekében, és a környezetvédelemben való aktív részvételért:

- Az ilyen termékeket soha ne dobja ki a többi háztartási hulladékkal.
- Vigye vissza vagy használja az országában elérhető rendszereket.

Így, bizonyos anyagokat újra lehet hasznosítani, vagy vissza lehet nyerni.

## 1. BEVEZETÉS


Gratulálunk a vásárláshoz! Már több, mint 30 éve fejleszti a Cuisinart® a konyhai eszközeinek széles választékát akár lelkes amatőrök akár nagyszerű séfek számára, hogy kifejezhessék kreativitásukat a lehető legmesszebbmenőkig.

Minden Cuisinart® termék a mérnökök és az olyan nagynevű séfek szoros együttműködésének gyümölcse, mint Paul Bocuse, márkánk karizmatikus nagykövete. Minden termék ötvözi az erőt az innovációt a teljesítményt és az ergonómiát. Professzionális anyagokból készülvén, mint a csiszolt rozsdamentes acél, termékeink jól illenek minden konyhába azok egyszerű és elegáns dizájnjának köszönhetően.



## 2. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

1. A ház
2. Az I/O kapcsoló, kék LED jelzőfényvel
3. Gyümölcslé kiöntő (500 ml)
4. Rosttartály
5. Szűrőház
6. Állítható kiöntőcsőr
7. Rozsdamentes acél szűrő
8. Fedél extra nagy betöltő csővel
9. Nyomó
10. Biztonsági rúd
11. Tisztítókefe

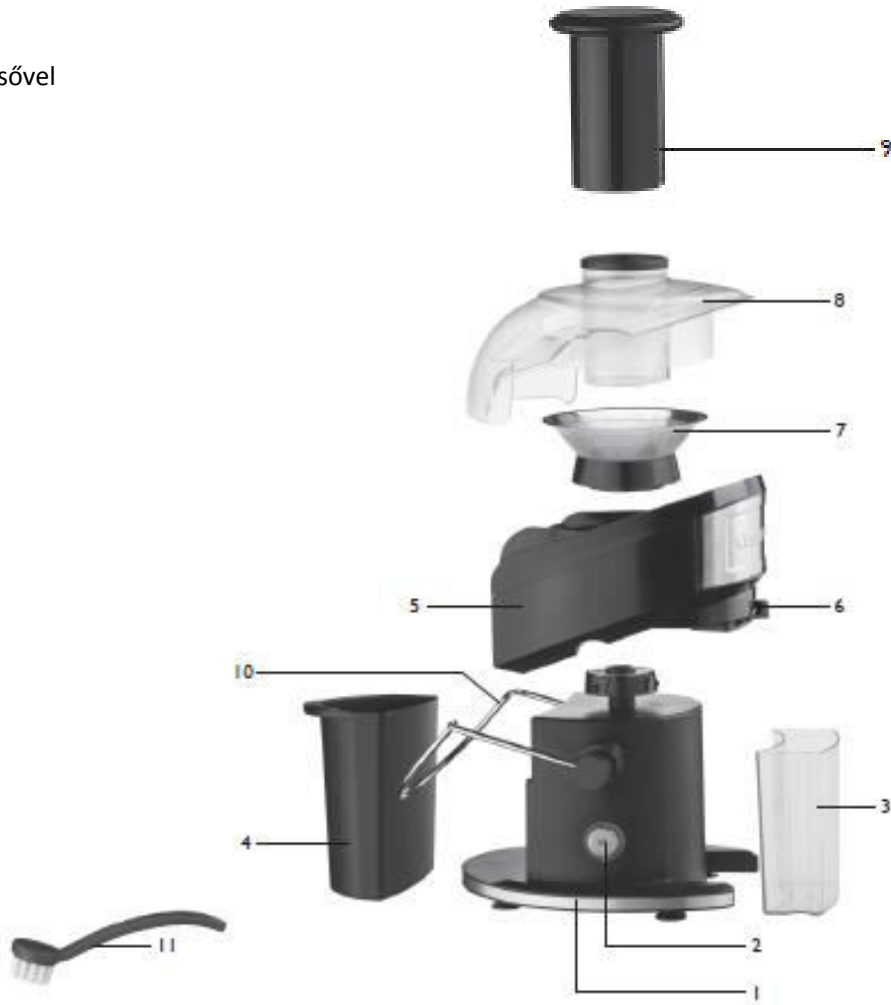

### 3. A TERMÉK HASZNÁLATA

#### A. A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA ÖSSZESZERELÉSE

1. Helyezze a gyümölcscentrifuga alapját egy vízszintes felületre.
2. Győződjön meg arról, hogy biztonsági rúd vízszintesen a házon, és nyitott helyzetben van.
3. Helyezze a szűrő házat a házalapra.
4. Határozottan rögzítse a szűrőt a szűrőház közepére, biztosítva, hogy az a helyén legyen.

VIGYÁZAT: Vigyázzon, hogy ne érintse meg a szűrő alján a pengéket.



5. Helyezze a fedelet a szűrőházra és illessze össze a betöltőcsövet a szűrővel.
6. Tegye a biztonsági rudat zárt helyzetbe a kar meghúzásával a fedélre. Húzza vissza a rudat, amíg helyére nem pattan.
7. Csúsztassa a nyomót a betöltőcsőbe úgy, hogy a benyomót beilleszti a betöltőcsőbe



8. Helyezze a rosttartályt a helyére a gyümölcscentrifuga hátulján oly módon, hogy kissé megdönti annak nyílását és a fedél alá csúsztatja.
9. Helyezze a kiöntőt a kifolyócsőr alá a gyümölcscentrifuga elején úgy, hogy a fogantyúja előre nézzen.
10. Győződjön meg arról, hogy a kiömlő nyílás megfelelően nyitva legyen. Soha ne nyomja le a gyümölcsöt zárt kiömlőnyílás mellett.



#### B. A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA SZÉTSZERELÉSE

1. Kapcsolja és húzza ki a gyümölcscentrifugát.
2. Távolítsa el a nyomót a betöltőnyílásból.
3. Távolítsa el a rosttartályt a gyümölcscentrifugából.
4. Engedje le a biztonsági rudat nyitott állásba.
5. Emelje fel és vegye le a fedelet a házról.
6. Óvatosan távolítsa el a szűrőházat a házból anélkül, hogy a szűrőt eltávolítaná.

Csak akkor tudja majd kivenni a szűrőt, ha a szűrőházat előbb már eltávolította.

**VIGYÁZAT:** Ne érintse meg a szűrő alján a pengéket.

7. Győződjön meg arról, hogy kiöntő nyílás zárt helyzetben van. Vegye ki a gyümölcsle kiöntőt.

#### C. A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA HASZNÁLATA

1. Győződjön meg arról, hogy a gyümölcscentrifugát megfelelően összeszerelte. (Lásd 3A rész).
2. Csatlakoztassa az egységet a hálózati 230V áramforráshoz.
3. Ellenőrizze, hogy a kiömlőnyílás nyitva legyen. **SOHA NE NYOMJA LE A GYÜMÖLCSÖT ZÁRT KIÖMLŐNYÍLÁS MELLETT.**
4. Mossa meg a kiválasztott gyümölcsöket vagy zöldségeket.
5. A gyümölcscentrifuga indításához nyomja meg az I/O gombot. Egy kék fényvel világító kék gyűrű kapcsolódik be.
6. Távolítsa el a nyomót a betöltőnyílásból. Tegye be az ételt és nyomja le a nyomóval, határozott nyomással.
7. A gyümölcsle a kiöntőbe folyik és a rost a rosttartályba kerül.
8. Amikor a levet kinyerte, nyomja meg az I/O gombot a gyümölcscentrifuga kikapcsolásához.
9. A kiöntő kivétele előtt, zárja be a kiömlőnyílást.

## 4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden alkatrész eltávolítható az egységből és vízzel elmosható. Mosogatógépben is moshatóak.
  - Soha ne merítse a házat vízbe vagy permetezze vízzel. Kizárólag nedves szivaccsal, ruhával, vagy háztartási papírtörülkövel tisztítsa. Ilyenkor használjon mosogatószeret, de soha nem használjon súroló hatású termékeket, melyek megkarcolhatják a felületet.
  - Az egység tisztításának megkönnyítése érdekében, mindig azonnal mossa el a használat után. A zöldségek vagy gyümölcsök megkeményednek, ha hagyja azokat az eszköz alkatrészeire rászáradni, és ez megnehezíti annak tisztítását.
1. Húzza ki a gyümölcscentrifugát.
  2. Távolítsa el a centrifuga alkatrészeit a következő szétszerelési utasítások szerint (3B rész).
  3. Először hideg vízben öblítse el az alkatrészeket. Tisztítsa meg a rosttartályt, a kiöntőt, a nyomót, a fedelet és a szűrőt langyos, szappanos vízben, vagy helyezze az alkatrészeket a mosogatógépbe. Ne használjon fémdörzsít vagy dörzsiszivacsot.

**VIGYÁZAT:** Kezelje óvatosan a szűrőt mosogatás közben, mert a kosár alján található pengék nagyon élesek. Több gyümölcslé érdekében, mindig alaposan tisztítsa meg a szűrőt a mellékelt kefével.



4. Az összes alkatrészt szárítsa meg egy törülközővel.

## 5. GYIK

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A gyümölcscentrifuga nem kapcsol be. A gyümölcslé túl lassan folyik ki	A biztonsági rúd nincs a mélyedésben. Nyomja meg az I/O kapcsolót a centrifugálás megkezdéséhez. Győződjön meg arról, hogy a kifolyónyílás teljesen nyitva van. Túl sok rost van a rosttartályban, ami lelassíthatja a gyümölcslé kifolyását. Kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát és tisztítsa meg a szűrőt.
A zöldfűszereket vagy a leveles zöldségeket túl nehéz lenyomni a betöltő csövön.	Helyezze az összetevőket a többi összetevő közé.
Az összetevők kiszivárognak a betöltő csőből.	Lehet, hogy túl sok rost van a rosttartályban. Kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát és távolítsa el a rostokat. Helyezze vissza a rosttartályt és indítsa el a gyümölcscentrifugát.
Valamennyi gyümölcslé, mindig kifolyik a készülékből, amikor az ki van kapcsolva.	Győződjön meg arról, hogy a kifolyócsőr megfelelően zárva legyen.
A készülék bekapcsol, de a gyümölcslé/rost nem folyik	Győződjön meg arról, hogy a szűrő megfelelően van behelyezve.