



Cuisinart®



**TOASTER 2/4 TRANCHES
2/4-SLICE TOASTER**

TARTALOM

Biztonsági előírások.....	3
1. Bevezetés.....	5
2. Tulajdonságok.....	5
3. Használat.....	6
A. A készülék használata	
B. A különleges funkciók használata	
C. A melegítő tartozék használata	
4. A konyhafőnök véleménye	7
5. Tisztítás és karbantartás	7

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT!



FIGYELEM! A készüléket, illetve a csomagolást átfogó műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében tartsa ezeket a zacskókat csecsemőktől és gyermekektől távol. Ezek a zacskók nem játékszerek.



FIGYELMEZTETÉS Meleg felület.

- Ne nyúljon hozzá a meleg felületekhez.

- Hagyja készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
- Az elérhető felületek nagyon felmelegedhetnek a készülék működése közben.
- Ne érjen a készülékhez használat közben, használjon edényfogót vagy kesztyűt.
- Ne tegye a készüléket hőforrásra, illetve annak közelébe. Ne használja a készüléket hőre érzékeny felületeken vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne tegyen semmit a készülékre, amikor használja.
- Hagyjon elegendő helyet a készülék és a fal, illetve a bútorok között. Ne tegye a készüléket a konyhai fali bútorok alá.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túlérjen a munkaasztalon, és ne hagyja, hogy forró felületekkel érintkezzen.
- Ne merítse vízbe, vagy bármilyen egyéb folyadékba.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból használat után és tisztítás előtt. Soha ne hagyja a bedugott készüléket felügyelet nélkül. Mindig a dugasznál fogva húzza ki a konnektorból, ne a vezetéket húzza.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy külső időzítővel, vagy távirányító rendszerrel működtessék.
- Soha ne tegye a kezét a készülék belsejébe. Ne tegyen bele túl nagy ételleket, fém csomagolást, illetve evőeszközöket.
- Ne vegye ki belőle az ételleket, amikor a készülék be van dugva a konnektorba.
- A kenyér meggyulladhat, ezért ne használja a kenyérpíritót éghető anyagokon, vagy azok közelében, például függönyök, vagy konyhai fali bútorok alatt.
- Ne használja a készüléket, ha leesett, vagy sérülések láthatók rajta.
- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a vezeték megsérül.
- Ha a hálózati vezeték megsérült, azt a gyártónak, a szervíz-hálózatnak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Ne próbálkozzon a készülék javításával.
- A nem a Cuisinart® ajánlott illetve értékesített tartozékok használata tüzet, áramütést és sérüléseket okozhat.

- Ezt a terméket 8 éven felüli gyermekek, és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet alatt használhatják, vagy akkor, ha a termék biztonságos használatára vonatkozó útmutatásokat kaptak és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által végezhető karbantartást felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik.
- A készüléket és a tápvezetékét tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket csak főzésre használja és tartsa be a kézikönyv előírásait.
- Ne használja a szabadban.
- Csak háztartási célokra használható.

Elhasznált elektromos és elektronikus készülékek hulladékai



Mindannyiunk, valamint a környezet védelmére irányuló közös erőfeszítésben való aktív részvétel érdekében:

- Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékokkal együtt.
 - Vegye igénybe a rendelkezésére álló visszaváltási és begyűjtési lehetőségeket.
- Egyes anyagok így újrafeldolgozhatók vagy hasznosíthatók lehetnek.


1. BEVEZETÉS

Gratulálunk a vásárlásához!

A Cuisinart® több mint 30 éve fejleszti a háztartási konyhagépek teljes skáláját, hogy a konyha szerelmesei és a nagy séfek kreativitásukat ki tudják fejteni.

A Cuisinart® valamennyi készüléke a tervezők és a konyhaművészet legismertebb alakjai, például Paul Bocuse, a márka karizmatikus nagykövete között fennálló szoros együttműködés révén jött létre. Minden termék ötvözi a robusztusságot, innovációt, teljesítményt és ergonómiát. Eredeti, professzionális alapanyagokból, például szálcsiszolt acélból készült termékeink könnyen illeszkednek minden konyhába az egyszerű és elegáns dizájnnak köszönhetően.

2. JELLEMZŐK

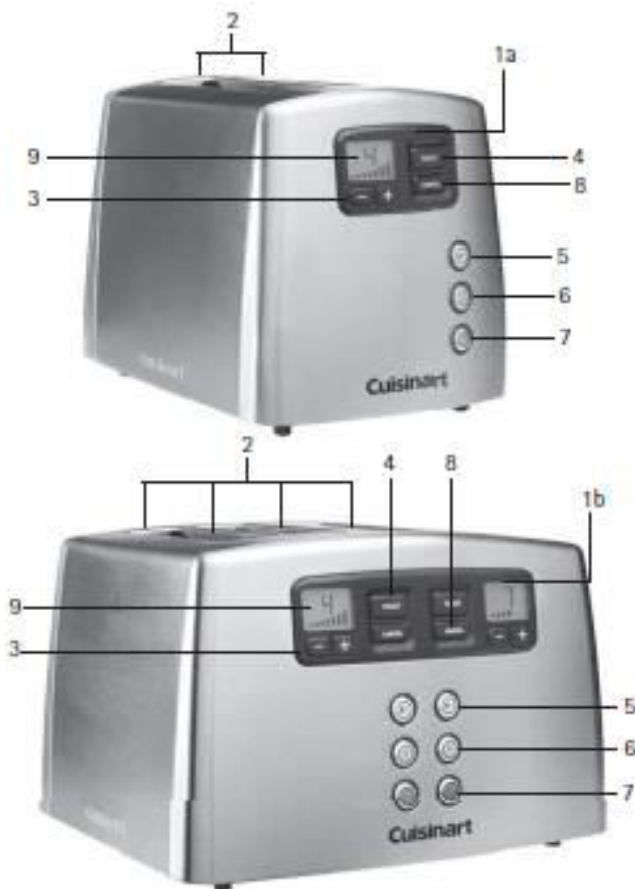

1a. Kezelőtábla: A kezelőtábla a két nyílás működését és beállítását biztosítja.

1b. Kettős kezelőtábla: Egymástól független két kezelőtábla teszi lehetővé a két nyílás külön működését és beállítását. A bal oldali kezelőtábla kezeli az 1. és 2. nyílásokat; a jobb oldali kezelőtábla kezeli a 3. és 4. nyílásokat.

2. Extra széles nyílások: Nagyon sokféle étel pirítását teszik lehetővé.

3. A pirítást szabályozó gombok: Válassza ki a kívánt szint: hét beállítás, a világostól a sötétig.

4. TOAST Gomb: Ez a beállítás működteti a pirító ciklust.

5. Gomb: Ezzel a beállítással piríthatja csak az egyik oldalát a kenyérnek vagy péksüteménynek. Egy LED kigyullad a funkció kiválasztásakor.

6. Gomb: Ez a funkció először kiolvasztja, majd megpirítja a mélyhűtött kenyeret. Egy LED kigyullad a funkció kiválasztásakor.

7. Gomb: Ez a gomb a pirítás vagy sütés nélküli melegítést teszi lehetővé. Egy LED kigyullad a funkció kiválasztásakor.

8. CANCEL Gomb: Ez a gomb megszakítja a pirítási ciklust.

9. LCD kijelző: A háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző mutatja a kiválasztott pirítási szintet és visszaszámolja a kenyér elkészüléséig fennmaradó időt.

10. Péksütemény melegítő tartozékok: Lehetővé teszi a péksütemények melegítését, amelyek nem férnek be a kenyérpíró nyílásaiba.

3. HASZNÁLAT

A. A készülék használata

Csavarja le a tápkábelt. Ellenőrizze, hogy a morzsatálca a helyén van, és nincs semmi a kenyérpíró nyílásaiban. Dugja be a vezetékét a konnektorba.

Megjegyzés: a tápkábel tároló használható a túl hosszú vezeték egy részének a tárolására, így felszabadul a felület.

1. Tegyen be egy vagy több szelet kenyeret.
2. Válassza ki a használni kívánt pírítási szintet a '+/-' gombokkal:

Setting	Colour
1-2	light
3-5	medium
6-7	dark

3. A 'Toast' gomb megnyomásával indítsa el a pírítási ciklust. A kenyér automatikusan lesüllyed a pírító nyílásba.

4. Amikor a ciklus befejeződött, a kenyérpíró automatikusan felemeli a pírítóst. Ha a befejezés előtt le szeretné állítani a ciklust, csak nyomja meg a 'Cancel' gombot.


Tippek:

- Soha ne erőltesse az ételt a pírító nyílásba. Az ételeknek szabadon kell mozogniuk a nyílásban.
- Soha ne tegyen vajas, töltött vagy fagyasztott kenyeret vagy süteményt a kenyérpíróba, mert tüzet okozhat.
- Ha a kenyérszeletek nem egyenletesek, egyenetlen pírítást eredményezhet.
- Használat után húzza ki a konnektorból a kenyérpírítót.


B. A különleges funkciók használata

I. 'Defrost' funkció

Ez a funkció kiolvasztja, majd megpirítja a kenyeret. A pírítási ciklus tehát egy kicsit hosszabb.

1. Helyezzen be egy vagy több szelet kenyeret.
2. Válassza ki a kívánt pírítási szintet, a kezdeti hőmérséklettől és/vagy a szeletek vastagságától függően.
3. Nyomja meg . Egy kék színű LED jelzi a funkció bekapcsolását.

4. Nyomja meg  a kiolvasztás ciklus megkezdéséhez.


5. A kiolvasztási ciklus végén a kenyérpíró önműködően felemeli a kenyeret. Ha a befejezés előtt le szeretné állítani a ciklust, csak nyomja meg .

II. 'Reheat' Funkció

Ez a funkció a kenyér pírítás vagy sütés nélküli melegítését teszi lehetővé.

1. Helyezzen be egy vagy több szelet kenyeret.
2. Nyomja meg a 'Reheat' gombot. Egy kék színű LED jelzi a funkció bekapcsolását.
3. Nyomja meg a 'Toast' gombot a melegítési ciklus elindításához.
4. Amikor a ciklus befejeződött, a kenyér automatikusan felemelkedik. Ha a befejezés előtt le szeretné állítani a ciklust, csak nyomja meg a 'Cancel' gombot.

III. 'Bagel' Funkció



Ez a funkció csökkenti a hőmérsékletet a pírító nyílások egyik oldalán, így a kenyér vagy péksütemény egyik oldala pirul csak meg.

A kenyérpíró tetején, a kezelőtábla felett található domború ikon mutatja a helyes irányt, hogyan helyezze el a péksüteményt. A pírítani kívánt felét mindig a nyílások közepe felé kell fordítani.

1. Helyezzen be egy vagy több szelet kenyeret, vagy félbevágott péksüteményt.
2. Nyomja meg a 'Bagel' gombot. Egy kék színű LED jelzi a funkció bekapcsolását.
3. Nyomja meg a 'Toast' gombot a melegítési ciklus elindításához.
4. Amikor a ciklus befejeződött, a kenyérpíró automatikusan felemeli a kenyeret vagy a fél péksüteményt. Ha a befejezés előtt le szeretné állítani a ciklust, csak nyomja meg a 'Cancel' gombot.

C. A péksütemény tartozék használata



Ezzel a tartozékkal melegíthet olyan péksüteményt vagy kenyeret, amely nem fér be a pírító nyílásokba.

1. Tegye a tartozékot a használt nyílás fölé.

4. A SÉFEK TIPPJE



- A kenyérpirításnál először kiszárítjuk, majd pirítjuk a kenyeret. A különböző nedvességtartalmú kenyerek ezért különböző pirítási időt igényelnek.
- Egy kissé száraz kenyér a szokásosnál kissé alacsonyabb beállítást igényel.
- Nagyon friss, vagy a teljes kiőrlésű kenyérnél a szokásosnál magasabb beállítást kell használni.
- A nagyon egyenetlen felület (például angol muffin) magasabb beállítást igényel.
- Vastag kenyérszeletek (és péksütemény) hosszabb, néha sokkal hosszabb pirítási időt igényelnek, hogy elpárologjon a nedvesség a pirítás előtt. Előfordul, hogy nagyon vastag szeletek két ciklust igényelnek.
- Ha mazsolát vagy más gyümölcsöt tartalmazó kenyeret pirít, mielőtt beteszi a kenyérpirítóba, távolítsa el a felületén lévő szemeket. Ezzel elkerülheti, hogy a gyümölcs beleessen a készülékbe, vagy ráragadjon a nyílás oldalaira.
- Péksütemény pirítása előtt vágja őket ketté egyenlő részekre.
- Ha csak egy szelet kenyeret szeretne pirítani, válasszon a szokásosnál enyhébb beállítást. A kenyérpirítót két rekeszben történő pirításra tervezték. Ha az egy szelet pirításánál alacsonyabb beállítást választ, nem ég meg a kenyér.
- Legyen óvatos, amikor a kenyérpirítóba péksüteményeket helyez, mert a belsejük forróvá válhat még azelőtt, hogy a felületük megpirulna. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül péksütemények pirítása vagy melegítése közben.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig hagyja a kenyérpirítót teljesen lehűlni.
- Tisztítás előtt húzza ki a kenyérpirítót a konnektorból.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret. Csak törölje át a kenyérpirító külsejét egy nedves törlővel, és alaposan szárítsa meg. Ha tisztítószeret használ, tisztítás előtt a rongyra tegyen belőle, ne közvetlenül a készülékre.
- A morzsák eltávolításához húzza ki a készülékből a morzsafiókot és ürítse ki a morzsát. Törölje át egy ronggyal a fiókot, majd tegye vissza a készülékbe. Soha ne használja a kenyérpirítót a morzsafiók nélkül.
- Az esetleg a kenyérpirítóban maradt kenyérdarabok eltávolításához fordítsa fel a készüléket és finoman rázogassa. Soha ne tegyen bele kemény vagy éles tárgyat, mert megsérülhet a kenyérpirító és a készülék jótállása érvénytelenné válhat.
- Soha ne csavarja a tápkábelt a készülék köré. Használja a kenyérpirító alatt lévő kábeltartó teret.