



Cuisinart®



SNACK MAKER

Utasítások

GR10E

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS	3
2. TERMÉKJELLEMZŐK	3
3. HASZNÁLATA.....	3
4. KONYHAMŰVÉSZEK TANÁCSOLJÁK.....	4
5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
6. BIZTONSÁGI MEGHAGYÁSOK	5

1. BEVEZETÉS

Gratulálunk vásárolmánya alkalmából!

Immár 30 éve tökéletesíti a Cuisinart® folyamatosan háztartási konyhagépeinek teljes körű skáláját ahhoz, hogy a szenvedélyes életrajongók és híres konyhamesterek kreativitását kifejezésre juttassa.

Valamennyi Cuisinart® konyhagép szoros együttműködés eredményeként jött létre mérnökök és a konyhaművészet olyan hírneves szakértői között, mint például Paul Bocuse, aki a márka karizmatikus nagykövetének számít. Minden egyes termék sikeresen ötvözi a robusztusság, innováció, teljesítmény és ergonómia legjobb jellemzőit. Termékeink szakszerű eredeti anyagokból, így például szálcsiszolt rozsdamentes acélból készülnek, és ezért minden konyhakörnyezetbe könnyen beilleszkednek tiszteletreméltó és elegáns megjelenésüknek betudhatóan.

2. TERMÉKJELLEMZŐK

1. Működésjelző lámpák
2. Sütőlapok elengedő gombjai
3. Fogantyú zárrendszerrel
4. Melegszendvics sütőlapok
5. Gofri sütőlapok
6. „Klub” sütőlapok
7. Hőszabályozó gomb
8. Csúszásmentes lábak




3. HASZNÁLATA

A Sütőlapok elhelyezése és eltávolítása

A sütőlapok elhelyezéséhez:


- Nyissa fel a készüléket és fordítsa azt úgy, hogy a vezérlőgomb Önnel szemben legyen.
- Válassza ki a használni óhajtott sütőlapokat.
- Minden sütőlapra be van vésve az, hogy „Low” (alsó) illetve „Up” (felső) sütőlapként használandó. Fogja a „Low” (alsó) helyzetben használandó lapot és tartsa vízszintesen. A „Low” (alsó) feliratnak felfele kell mutatnia.
- Helyezze be a sütőlap átellenben lévő oldalán található két pozicionáló illesztéket a készülék burkolatában célszerűen kialakított bemélyedésekbe. Majd gyakoroljon előlről nyomást a sütőlapra, míg az helyére nem kattann.

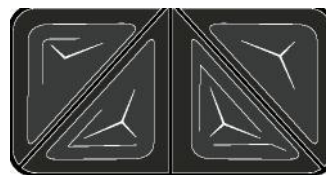

- Fogja az „Up” (felső) sütőlapot úgy, hogy az „Up” (felső) felirat lefele irányuljon. Helyezze be a lemez átellenben lévő oldalán található két pozicionáló illesztéket a készülék burkolatában célszerűen kialakított bemélyedésekbe. Majd gyakoroljon előlről nyomást a sütőlapra, míg az helyére nem kattann.

A sütőlapok eltávolításához:

- A sütőlapok elengedését vezérlő gombok a készülék jobb oldalán találhatók.

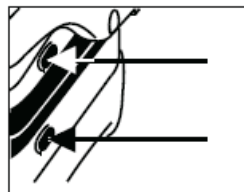


- Nyomja meg biztos mozdulattal ezeket a gombokat és húzza ki közben a sütőlapokat.

MEGJEGYZÉS : A készüléket mindig hagyja legalább 30 percig hűlni, mielőtt a sütőlapokat eltávolítaná.

B A készülék használata

- Csatlakoztassa a készüléket megfelelő áramforráshoz.
- Noha a sütőlapok tapadásgátló bevonattal vannak ellátva, a sütőlapokat ajánlatos zsírral vagy olajjal megkenni. Ha Ön olajat használ, ennek felhordását a sütőlap felületére lehetőleg konyhai törlővel vagy cukrászeczettel végezze.
- A hőszabályozó gomb segítségével válassza ki az óhajtott munkahőmérsékletet: „Low” (alacsony), „Medium” (mérsékelt) vagy „High” (magas).

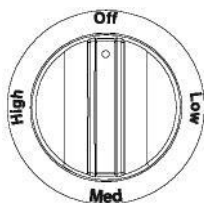

- Amint a hőmérséklet kiválasztásra került, a készülék felső részén piros lámpa gyúl ki: ez azt jelenti, hogy a készülék feszültség alatt van.
- Amint az optimális hőmérséklet elérésre került, a zöld lámpa gyúl ki, mintegy jelezvén, hogy a készülék használatra kész.
- Helyezze a melegszedvicznek valót, kenyérszeletet, illetve gofri tésztamennyiséget az alsó sütőlapra. Csukja le a fedőt és zárolja a fogantyút.
- Olykor több másodpercbe is beletelik, míg a zöld lámpa kialszik. Ez normális jelenség.
- A zöld lámpa működése termosztáttal van kapcsolatban. Azt jelzi, hogy a készülék a kiválasztott hőfokot elérte. A sütési eljárás teljes tartama alatt a lámpa akár több alkalommal is kigyúl és kialszik. A sülés mértékét a fedél felemelésével mérheti be.

Amint a sülés mértékét kielégítőként nyugtazza, vegye ki a pirított készítményt / szendvicset / gofrit úgy, hogy ehhez óvatosan felemeli ennek széleit hőálló műanyag spatula segítségével. Soha ne használjon fémeszközöket, mivel ezek a tapadásgátló bevonatot tönkreteszhetik.

MEGJEGYZÉS: Első alkalomkor történő használat esetén a készülék enyhe sajátos szagot áraszthat, és kissé füstölhet. Ez normális és megszokott jelenség a tapadásgátló bevonattal rendelkező készülékek esetében.

4. KONYHAMŰVÉSEK TANÁCSOLJÁK



- készülék zárható fogantyúval van ellátva ahhoz, hogy a sütési folyamat alatt az összetevők helyükön maradjanak.
- A készülék előmelegítési folyamatát mindig maradéktalanul teljesítse használat előtt.
- A készülék fedőjét lecsukva kell tartani az előmelegítés tartama alatt.
- Ajánlatos vajat kenni vagy olívaolajat felvinni a kenyér külső felületére, ha melegszendvicset készít.
- Az „alacsony zsírtartalmú”, illetve „diétás” margarinok nem alkalmasak meleg készítmények előállítására (lásd a gyártó használati utasításait a legjobb eredmények elérése érdekében).
- Használjon lehetőleg szobahőmérsékleten tartott vagy olvasztott vaját a kenyérkenéshez, és azt a kenyérrre cukrászeczset segítségével hordja fel.
- Optimális eredmény érdekében szárítsa meg, illetve konyhai törlővel itassa le az olyan nedves összetevőket, mint például a paradicsomszeletek, gyümölcszeletek, savanyúság, stb.
- Mindig ugyanakkora mennyiségű tésztát használjon ahhoz, hogy a gofri egyformára és azonos méretűre sikerüljenek.
- A sütőlapon maradt zsiradék eltávolítása érdekében csúsztasson nedvszívó papírdarabot a lapok közé és csukja le a készüléket. Így a zsiradékot könnyebb eltávolítani.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék használata előtt valamint minden egyes használata után gondosan tisztítsa meg ennek valamennyi alkatrészét.
- Amint az étel elkészült, hozza a gombot „OFF” (KI) helyzetbe, bontsa a hálózati áramellátáshoz való csatlakoztatását és hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni, mielőtt kezelésbe venné.
- A sütőlapokat kézíleg vagy mosogatógépben lehet tisztítani. A sütőlapok tisztításához ne használjon fémeszközöket, így például késeket, mivel ezek a tapadásgátló bevonatot tönkreteszhetik. Csakis hóálló műanyagból vagy fából készült eszközöket használjon.
A külső burkolatot, a fedelet és a vezérlőgombot száraz lágy ronggyal törölje le. Makacsabb tisztítási feladatok elvégzéséhez használjon nedves rongyot. Soha se használjon dörzsölőszert, illetve súrolókefét.
- Műanyag eszközt soha ne hagyjon érintkezésbe kerülni a készülékkel.
- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy az alkatrészek tiszták és szárazak.
- A tápkábelt soha ne tekerje a készülék köré.
- Soha ne merítse a csatlakozódugaszt, a tápkábelt, illetve a készülék burkolatát vízbe vagy bármely egyéb folyadékba.
- A készülék függőleges helyzetben tárolható ahhoz, hogy a szekrényben kevesebb helyet foglaljon.
- A készülék olyan záró szerkezettel van ellátva, mely a fedelet lecsukva tartja a tárolás tartamára.
- A sütőlapok tapadásgátló minőségének megőrzése érdekében kerülje el azt, hogy üresen túl sokáig melegedjenek.

6. BIZTONSÁGI MEGHAGYÁSOK



FIGYELEM: A készüléket, illetve a csomagolást átfogó polietilén zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladás bármely kockázatának elkerülése érdekében tartsa ezeket a zacskókat csecsemőktől és gyermekektől távol. Ezek a zacskók nem játékszerek.

- Ne érintse a készüléket működés közben. Használjon edényfogót vagy védőkesztyűt.
- Soha ne helyezze a készüléket hőforrásra, illetve hőforrás közelébe. Ne használja hőérzékeny felületeken, illetve gyúlékony anyagok közelében.
- Soha ne tegyen bármit is a készülékre, ennek működésekor.

- Hagyjon elég hézagot a készülék és a falak, illetve a készülék és a bútorelemek között. Ne helyezze a készüléket falra szerelt konyhai elemek alá.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel a munkavégzés szintjét meghaladja, és ne hagyja, hogy forró felületekkel érintkezzen.
- Soha ne merítse vízbe, illetve bármely egyéb folyadékba.
- Használat után és tisztítás előtt mindig bontsa a készülék áramellátáshoz való csatlakoztatását. Soha se hagyja a készüléket csatlakoztatva felügyelet nélkül. A csatlakoztatás bontásához mindig a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- Azonnal bontsa a készülék hálózati áramellátáshoz történő csatlakoztatását, amennyiben a használat folyamán bármely probléma felmerülne.
- Járjon el fokozott körültekintéssel, valahányszor a készüléket gyermekek közelében használja. Tartsa a készüléket gyermekektől távol. Ne engedje, hogy a sütő gyermekek használják.
- Ez a készülék rendeltetészerűen nem működtethető külső időzítővel, illetve külfőtávirányító rendszerrel.
- Ne használja a készüléket ha leesett, illetve ha károsodás nyilvánvaló jeleit mutatja.
- Azonnal szüntesse be a készülék használatát, ha a tápkábel megsérült.
- Ha a tápkábel megrongálódott, akkor ezt a gyártónak, eladás utáni szerviz ügyfélszolgálatának, illetve hasonló képzettségű személynek kell lecserélnie bármely veszély elkerülése érdekében.
- A felhasználó semmilyen javítási munkát nem végezhet.
- Bármely olyan tartozék használata, melyet nem a Cuisinart[®] ajánl, illetve forgalmaz, tűzveszély, áramütés vagy testi sérülés kockázatát válthatja ki.
- Ezt a készüléket rendeltetészerűen nem használhatja olyan személy (így tehát gyermek sem), akinek a fizikai, érzékszervi vagy szellemi képessége csökkent, illetve olyan személyek akik nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel, hacsak a biztonságukért felelő személy révén nem részesülnek felügyeletben, illetve előző kiiktatásban a készülék használatát illetően. A gyermekeket ajánlatos szemmel tartani annak biztosítása érdekében, hogy a készülékkel nem játszanak.
- Ez a készülék teljesíti az (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó) 04/108/EGK irányelv és a (villamos háztartási készülékek biztonságosságára vonatkozó) 06/95/EGK irányelv alapvető követelményeit.
- Használja ezt a készüléket kizárólag konyhai célokra, jelen kézikönyv utasításainak szigorú betartásával.
- Kinti használatra nem alkalmas.
- Szigorúan háztartási célokra használandó.

Élettartamuk végét elérő villamos és elektronikai készülékek.



Tekintettel a közérdekre és a kollektív környezetvédelmi erőfeszítésekre:

- Készülékeit ne a háztartási hulladékkal együtt dobja el.
- Éljen az országában rendelkezésére álló visszaváltási és begyűjtési rendszerek által nyújtott szolgáltatások lehetőségével.

Vannak olyan anyagok, melyeket újra fel lehet használni, illetve újból lehet értékesíteni.